

Overblik over maskine 01, Amada Pega Revolverstanser



Tænd for strømmen på siden af Styreskabet.



Tænd for maskinen ved at trykke på grøn knap.



Startbillede når maskinen tændes (det dukker op efter skærmtæksten: READY).




Luk klør ved at trykke på fodpedal.



Tryk for smøring på maskinens pult (til venstre for revolver).




Start maskine ved først at trykke på blå knap yderst til venstre på styreskabet.

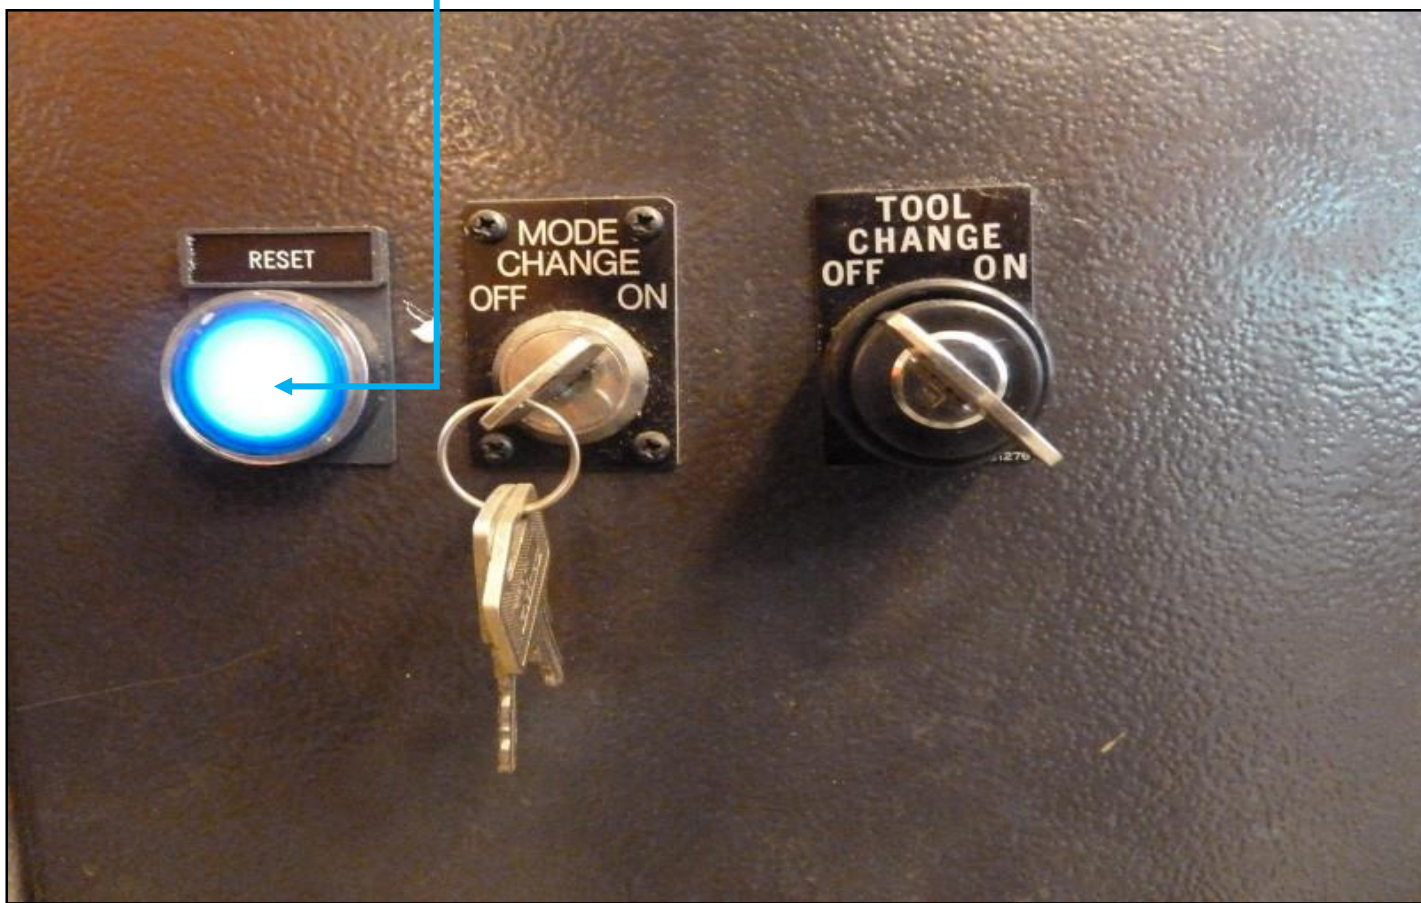

Tryk dernæst på den blå knap under betjeningspanelet. Nu starter maskinen.



Maskinen finder nu sit referencepunkt.

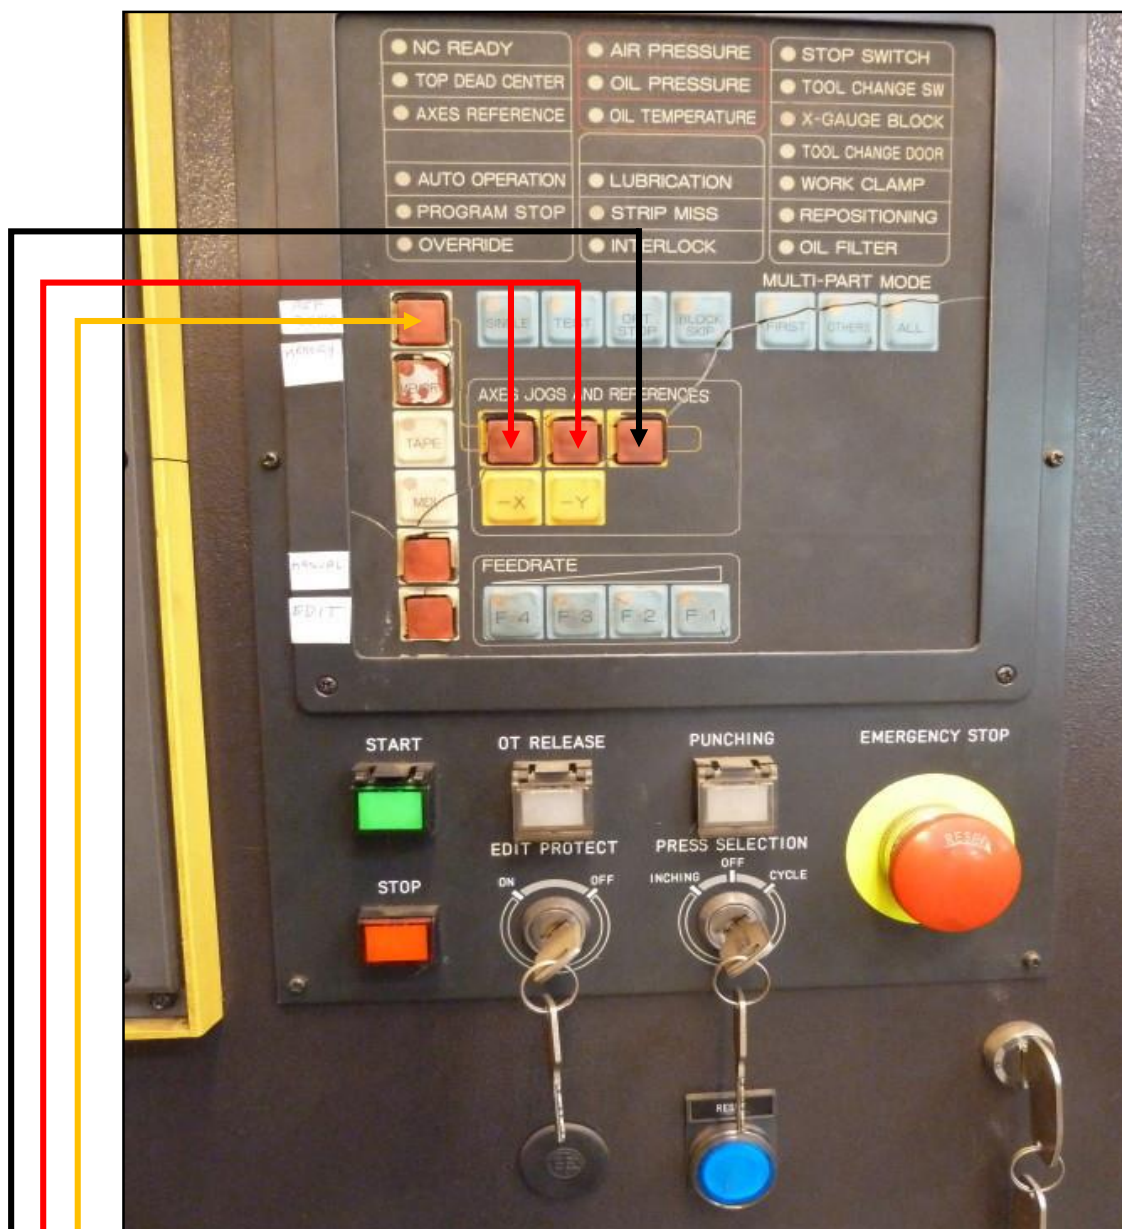

Tryk på øverste slidte, røde knap (REF ZERO).

Tryk derefter på 2 af de røde for X og Y retning. Vent til de to knapper lyser (de lyser svagt).

Tryk på den sidste røde knap i række. Nu begynder værktøjet i revolverstanseren at dreje på plads = maskinen finder nulpunktet. Til sidst lyder der et smeld, så er værktøjet på plads. Og nu lyser knappen REF. ZERO også.


(NB. der må ikke trykkes på alle 3 knapper samtidigt).

Hvis du skal skifte værktøj, så følg instruksenen på de næste sider – ellers spring til side 11


Sådan skifter du værktøj:

Tryk på Manuel på betjeningspanelet.

Drej nøgle, der hedder "Tool Change" og sidder på siden af styreskabet, til "On" (dvs. mod højre).

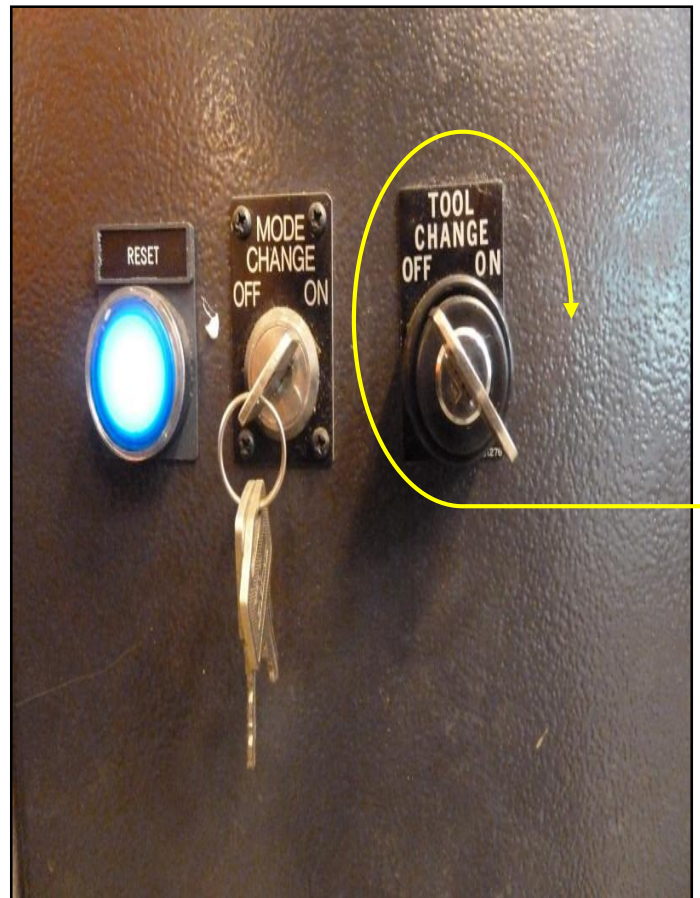


Åben dernæst alle tre låger indtil revolveren. Tjek værktøjsposition (Tool position) på værktøjslisten for programmet.

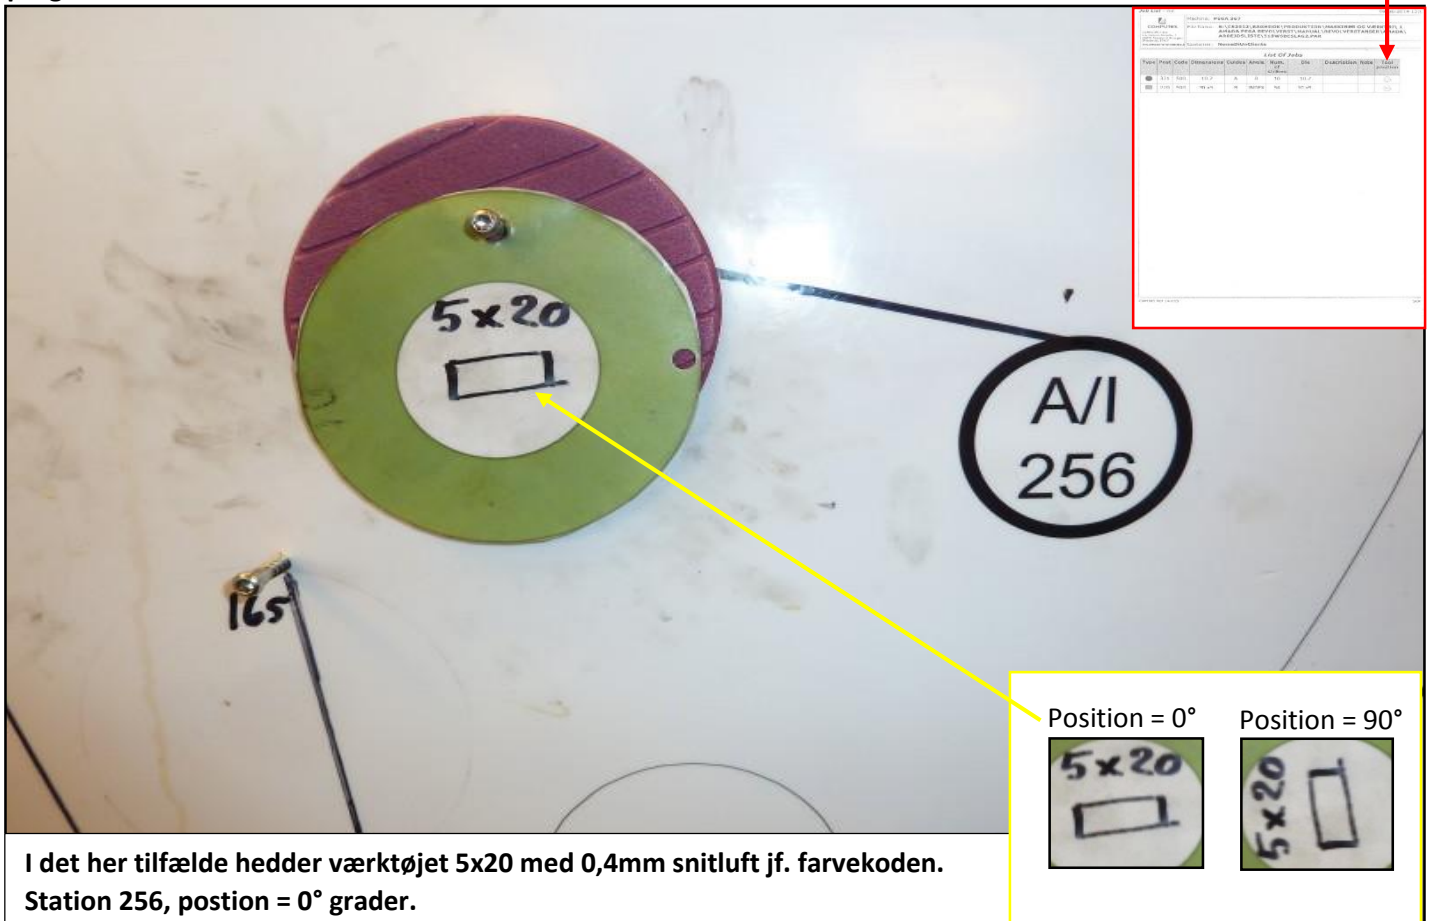

Tjek clamps-positioner på pladeholderen via listen for programmet: Job Graphics. Husk der er 2 clamps.

Hvis clamps står forkert, så løsn clamps (den ene har et håndtag, vist på billedet, den anden clamp har en skrue) og skub dem til den rigtige position. Fastgør clamps igen.

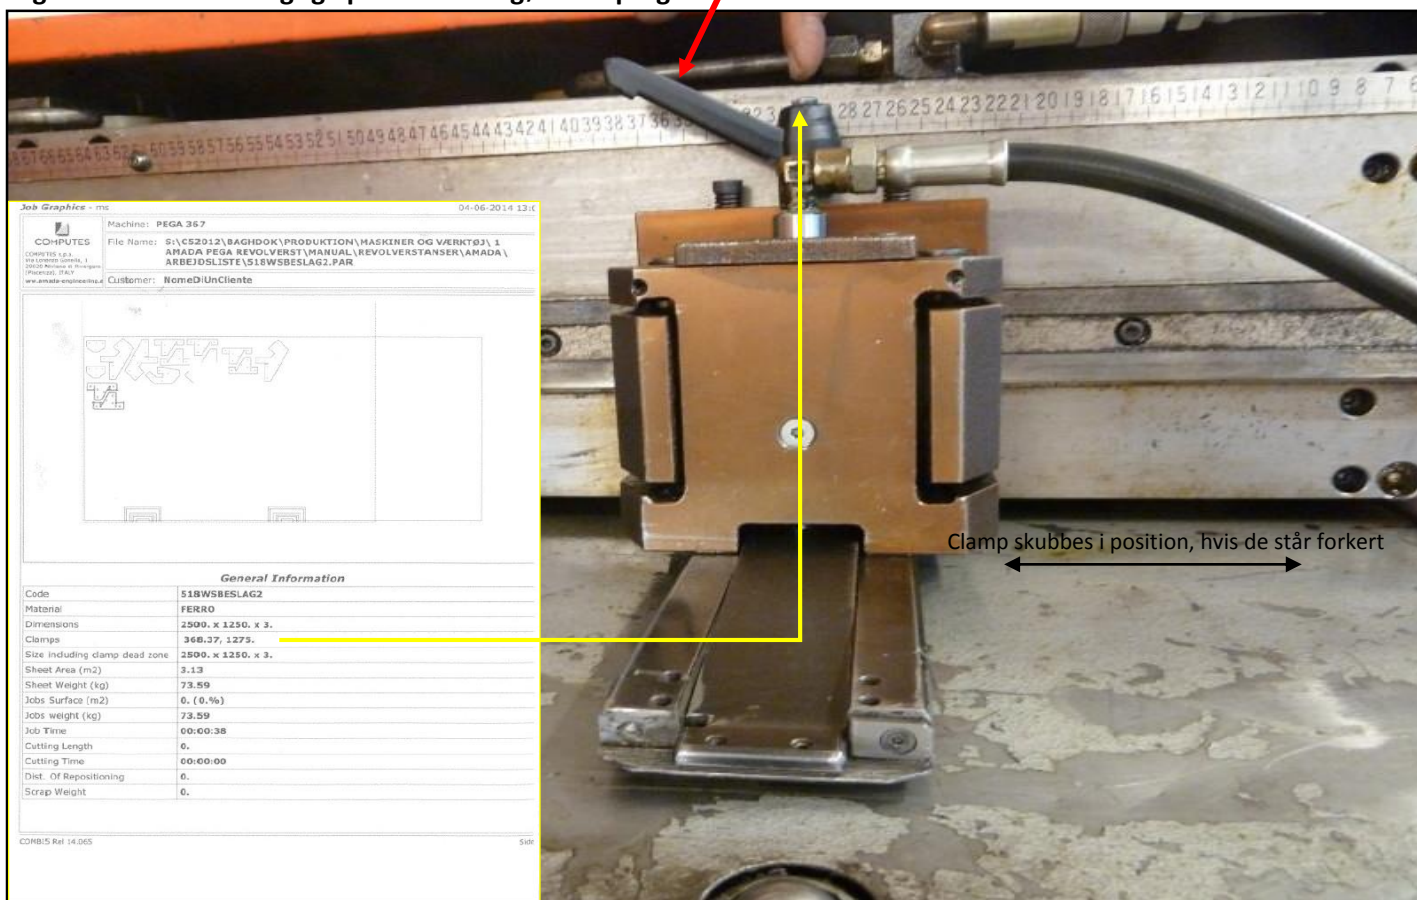

Af hensyn til sikkerheden skal du trykke 2 knapper ned samtidigt for at få værktøjshjulet til at dreje:


Tryk på sort knap til venstre for revolver, og tryk grøn knap samtidigt. Nu drejer revolveren. Stop ved at slippe knapper.



Når revolveren står rigtigt, skift værktøjer. **DER MÅ IKKE BRUGES VOLD!**

TJEK AT OVER- OG UNDERPART VENDER KORREKT!

Sørg for at revolveren har et hul ud foran låsepalen, før du lukker de 3 låger, og drej nøglen væk fra Tool Change

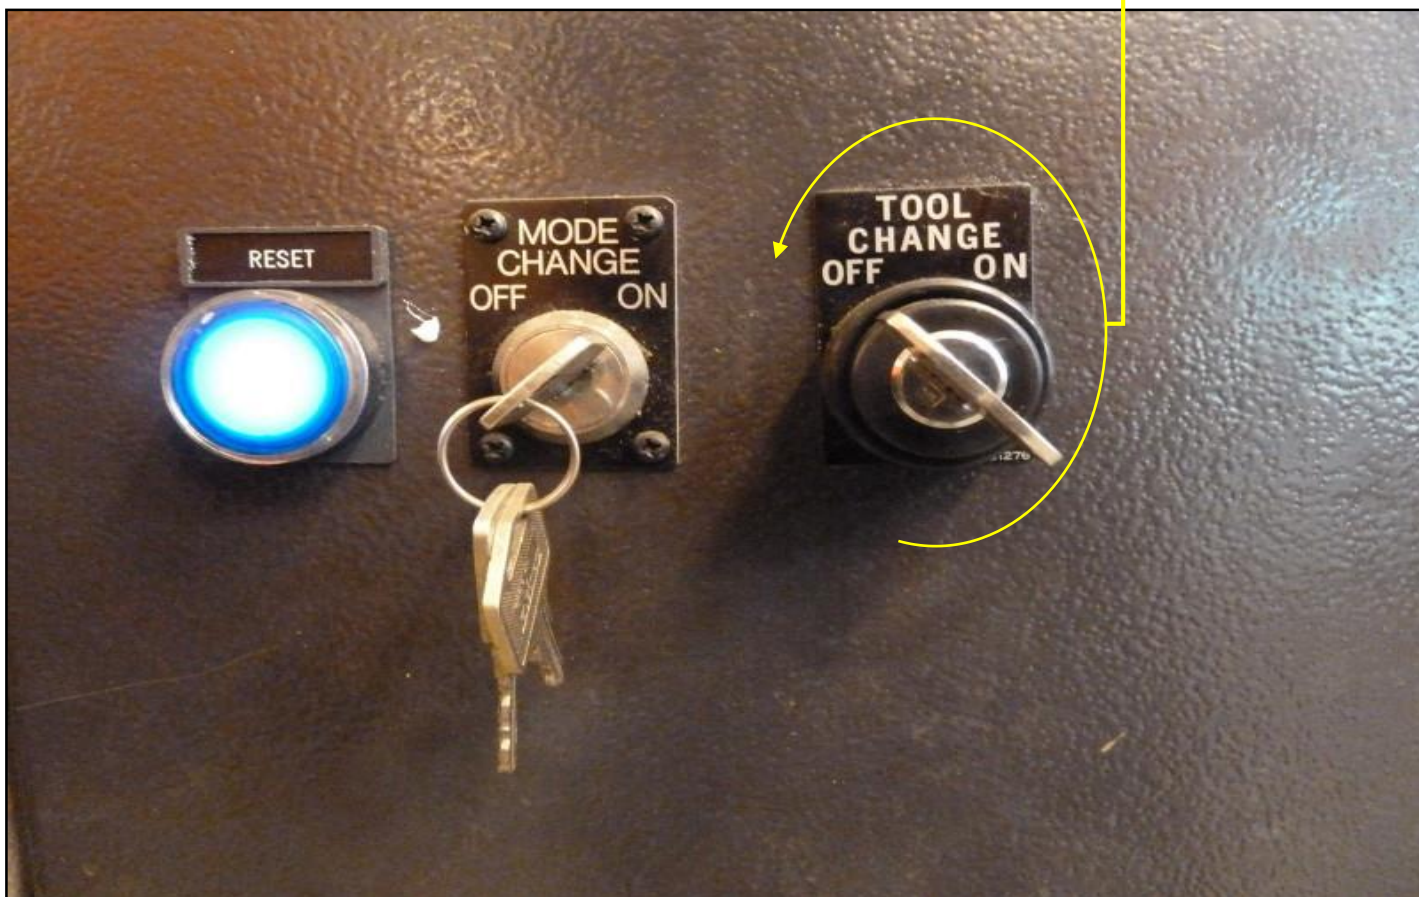

Hvis du skal skifte program, så følg instruksenen på de næste sider – ellers spring til side 11

Sådan skriver du program:

Tryk på Edit (nederst slidte hvid/rød) knap på betjeningspanelet.

Tryk på de to slidte "blå" knapper på betjeningspanelet samtidigt.



Gå til Directory ved at trykke på knap nr. 3 fra venstre.

Indtast 4 første tal af programnummeret.


Tryk på knappen mærket D (for Delete). Nu ændre skærbilledet sig, så programnummeret kun er 0'ere.



Start PC. Åben programmet: DNC5.

Slet den gamle fil i programmet.

Hent den nye fil i USB nøglen. Indlæs filen i programmet og tryk Transmit.

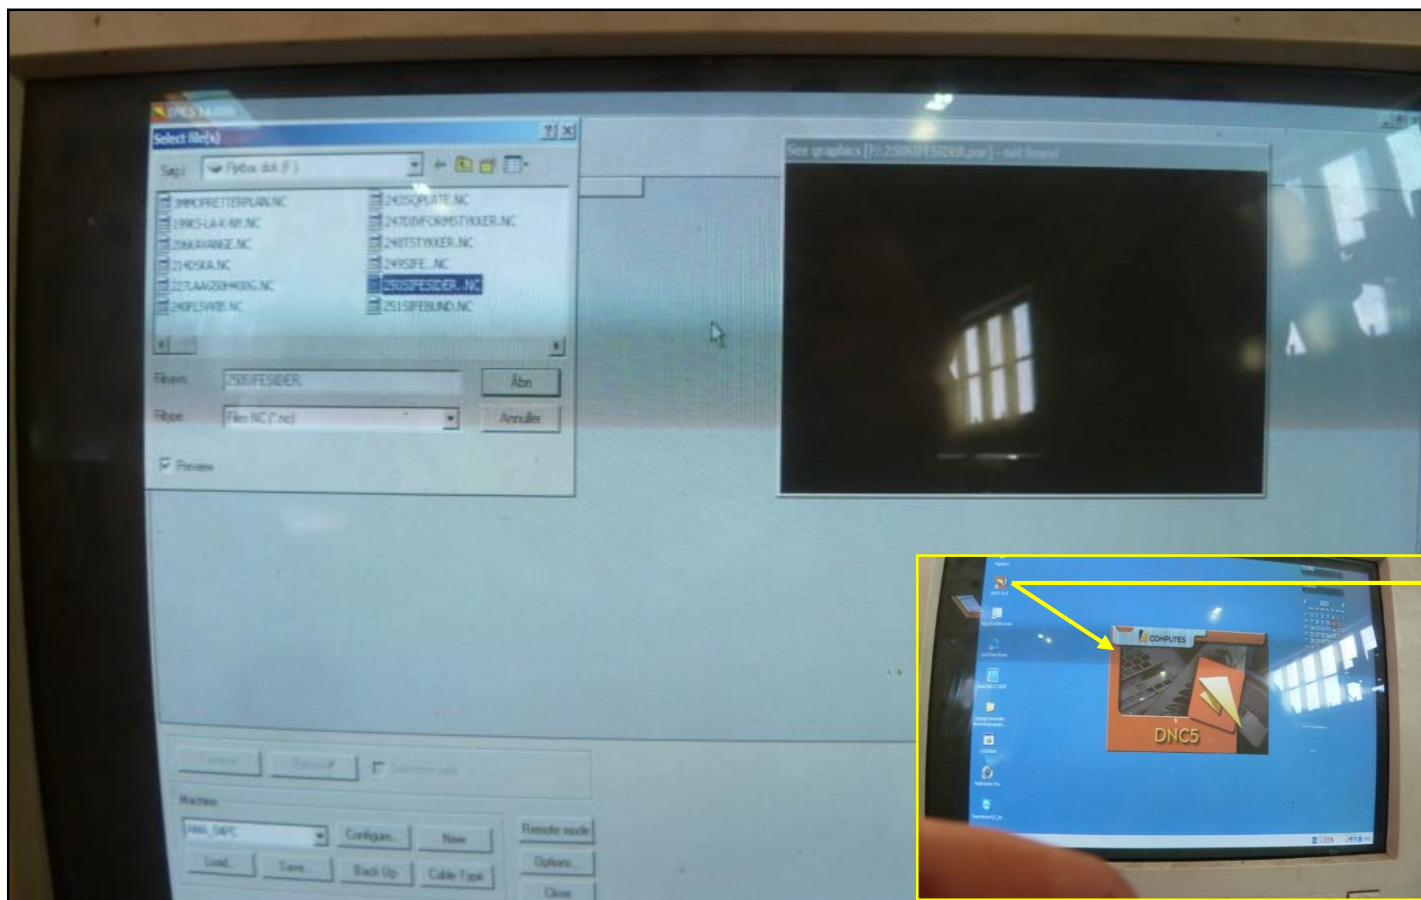

Tryk Read på styreskabet.



Vent til maskinen har indlæst programmet, før du går videre.

Tryk på memory på betjeningspanelet



Læg pladen i maskinen - Brug vippekontakten på maskinen for at få endestoppet op. Åben klør med tryk på fodpedal. Skub pladen op til endestoppet og ind i klør.




Brug fodpedal til at låse klør.
Tryk endestoppet ned.

Indstil hastighed på maskinen på betjeningspanelet



Gå ud til betjeningsknapper uden for lysgitteret, start maskine.

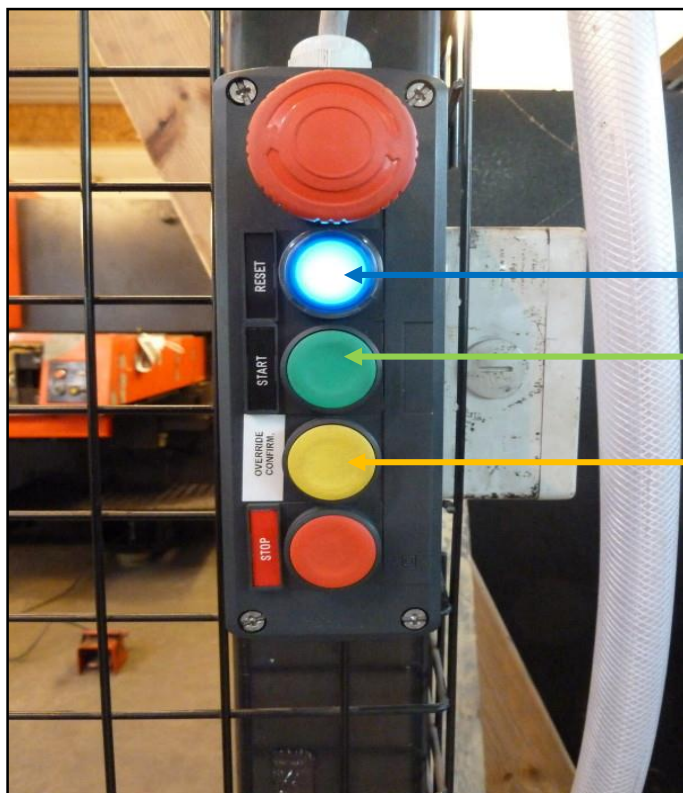

Blå knap starter hydraulikken. Vent ca. 10 sek. før du går videre.

Grøn knap start maskine (skal nogle gange trykkes 3-4 gange før den starter).

Gul knap bruges, når maskinen stopper for at være sikker på, at der ikke er en klo under stansestempleet (undersøges manuelt).

Når lysgitter har været aktiveret, så skal maskine startes igen; først med blå knap, dernæst grøn knap, og evt. gul knap

Tool Switch Fejl

Der kan være 2 årsager til en Tool Switch Fejl.

- 1) Du har aktiveret lysgitret, maskinen stopper, og viser en Tool Switch fejl.
- 2) Servicedøre bag maskinen er ikke lukket, maskinen vil ikke starte, og viser en Tool Switch fejl.

Ved fejl 1) Gå ud forbi lysgitret, og start maskinen igen, som vist ovenfor.

Ved fejl 2) Luk de 2 servicedøre, og start maskinen som vist ovenfor.

